


# LAZER SENSÖRÜ

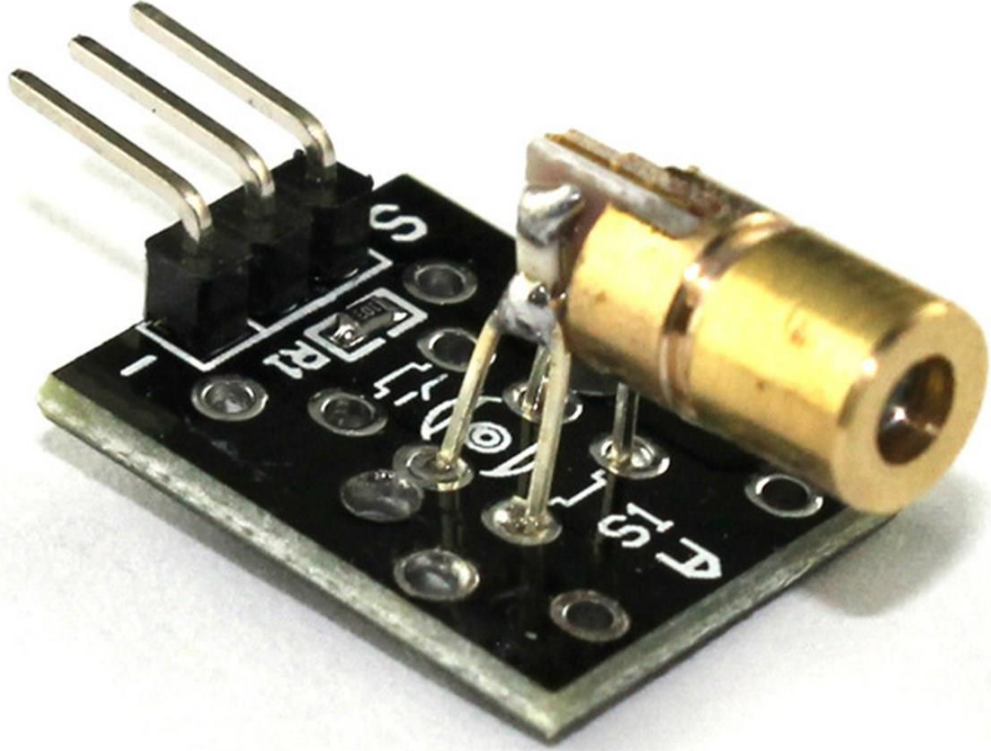

- 3 BACAĞI VARDIR. ORTADAKİ BACAĞI BOŞ BIRAKILIR.
- **S** HARFİ YAZAN BACAĞI ARDUINO'DAKİ **5V (ELEKTRİK)** YAZAN YERE BAĞLANIR.
- - **(EKŞİ-ÇIKARMA)** YAZAN BACAĞI ARDUINO'DAKİ **GND (TOPRAK)** YAZAN YERE BAĞLANIR.